

227*210mm



EN THIS IS NOT A TOY
BG ТОВА НЕ Е ИГРАЧКА
RU ЭТО НЕ ИГРУШКА
RO ACEASTA NU ESTE O JUCĂRIE
TR BU BİR OYUNCAK DEĞİLDİR
GR ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΑΙ
UA ЦЬ НЕ ІГРАШКА
AR هذآ لآ لآعِبَة

SR OBO NIJE IGRACHKA
HR OVO NIJE IGRACHKA
KZ БУЛ ОЙЫНШЫҚ
SL EMOČTO NI IGRAČA
FR CECI NEST PAS UN JOUET
IT QUESTO NON È UN GIOCATTOLO
DE DAS IST KEIN SPIELZEUG
PL TO NIE JEST ZABAWKA

ES ESTO NO ES UN JUGUETE
PT ISTO NÃO É UM BRINQUEDO
SK SOTO NIE JE HRAČKA
CZ TOTO NENÍ HRAČKA
Bih OVO NIJE IGRACHKA
AL KUK NUK ESHTË LODER
MK OBA HE E IΓPAЧKA

EN MINI LED NIGHT LAMP INSTRUCTION

SPECIFICATION:
Model: DEER, 5200740/5200750/5200760
Operating Voltage: 3.0 ~ 3.2V
Power: 0.5W
Battery Inside: LR41 button battery: 41mAh*6 pcs
Discharge time: 1~2 hours
Light source: DIP LED
Ingress Protection: IP20
Electrical Protection Class: III
Material: ABS+PP+PS+PVC

CAUTION:
1. Do not throw the product, for avoiding product damage caused by falling.
2. Do not place it under any surroundings which is hyperthermal,moist, and direct from sunlight.
3. Do not dispose of it in fire.
4. This is not a toy, adult supervision is required at all time when Children under 6 years old use it.
5. Product and batteries must not be disposed of in the domestic waste.

INSTRUCTIONS:
1. Turn on the switch for lighting mode.
2. All fours and tail are movable, you can get any poseyou like, adjust the light angle as you want.
3. Open the lampshade by rotate it, take out the batterycompartments.Open the battery cover by pull the sideof battery compartments(as shown in the figure).Replace old button batteries.

MAINTENANCE:
1. Use only a cotton swab and alcohol to clean the lamp body.
2.Never use strong or volatile chemicals to clean the lamp, otherwise the metal or plastic parts will be damaged.

UA

МІНІ-НІЧНИК ЗІ СВІТЛОДІОДНИМ НОЧНИКОМ ІНСТРУКЦІЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель: DEER, 5200740/5200750/5200760
Робоча напруга: 3,0 ~ 3,2 В
Потужність: 0,5 Вт
Батарея всередині: батарейка-таблетка LR41: 41 мАг*6 шт.
Час розряду: 1-2 години
Джерело світла: DIP LED
Ступінь захисту від вологи: IP20
Клас електрозахисту: III
Матеріал: ABS+PP+PS+PVC

ОБЕРЕЖНО:
1. Не кидайте виріб, щоб уникнути пошкодження внаслідок падіння.
2. Не розміщуйте його в умовах підвищеної температури, вологості та прямих сонячних променів.
3. Не викидайте у вогонь.
4. Це не іграшка, тому дітям віком до 6 років потрібен нагляд дорослих.
5. Виріб та батарейки не можна викидати у побутове сміття.

ІНСТРУКЦІЯ:
1. Увімкніть режими освітлення.
2. Усі чотири ноги та хвіст рухомі, ви можете прийняти будь-яку позу, відрегулюйте кут світла, як вам потрібно.
3. Відкрити абажур, повернувши його, та вийняти батарейні відсіки. Відкрийте кришку батарейного відсіку, потягнувши за бічну сторону батарейного відсіку (як показано на малюнку). Замініть старі батарейки-удзики.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ:
1. Використовуйте лише ватний тампон та спирт для очищення корпусу лампи.
2. Ніколи не використовуйте сильні або леткі хімікати для очищення лампи, інакше металеві або пластикові частини можуть бути пошкоджені.

BG

МИНИ LED НОЩНА ЛАМПА ИНСТРУКЦИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Model: DEER, 5200740/5200750/5200760
Рабочее напряжение: 3.0 ~ 3.2V
Мощность: 0.5W
Батарея втрё: LR41 батарея тип „кнопче“. 41mAh*6 бр.
Время за разрядке: 1-2 часа
Источник на светлина: DIP LED
Степен на защита: IP20
Клас на електрическа защита: III
Материал: ABS+PP+PS+PVC

ВНИМАНИЕ:
1. Не хвърляйте продукта, за да избегнете повреда от падане.
2. Не го поставяйте в среда с висока температура, влага и пряка слънчева светлина.
3. Не изхвърляйте в огън.
4. Това не е играчка, необходим е надзор от възрастен през цялото време, когато се използва от деца под 6 години.
5. Продуктът и батериите не трябва да се изхвърлят в контейнера за битови отпадъци.

ИНСТРУКЦИИ:
1. Включете превключвателя за режими на осветление.
2. Всички четири крака и опашка са подвижни, можете да заемете всяка желана поза, регулирайте ъгъла на светлината, както желаете.
3. Отворете абажура, като го завъртите, и извадете отделимото за батерии. Отворете капачка на батерите, като извадите отстраня на отделимото за батерии (както е показано на фигурата). Сменете старите батерии тип „кнопче“.

ПОДДРЪЖКА:
1. Използвайте само памучен тампон и спирт за почистване на корпуса на лампата.
2. Никога не използвайте силни или летливи химикали за почистване на лампата, в противен случай металните или пластмасовите части ще се повредят.

RU

МИНИ-СВЕТОДИОДНЫЙ НОЧНОЙ СВЕТИЛЬНИК ИНСТРУКЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель: DEER, 5200740/5200750/5200760
Рабочее напряжение: 3.0 ~ 3.2 В
Мощность: 0.5 Вт
Встроенная батарея: кнопочная батарея LR41: 41 мАч * 6 шт.
Время разряда: 1-2 часа
Источник света: DIP LED
Степень защиты: IP20
Класс электрической защиты: III
Материал: ABS+PP+PS+PVC

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Не бросайте изделие, чтобы избежать повреждений от падения.
2. Не размещайте изделие в условиях повышенной температуры, влажности и под прямыми солнечными лучами.
3. Не хвърляйте в огън.
4. Это не игрушка, при использовании детьми младше 6 лет требуется постоянный присмотр взрослых.
5. Изделие и батарейки нельзя выбрасывать в бытовые отходы.

ИНСТРУКЦИЯ:
1. Включите выключатель для режима освещения.
2. Все четыре лапы и хвост подвижны, вы можете придать лампе любую желаемую позу и регулировать угол освещении.
3. Откройте абажур, поверну его, и извлеките батарейный отсек. Откройте крышку батарейного отсека, потянув за боковую часть (как показано на рисунке). Замените старые батарейки-таблетки.

УХОД:
1. Для очистки корпуса лампы используйте только ватный тампон и спирт.
2. Никогда не используйте сильнодействующие или летучие химические вещества для очистки лампы, иначе металлические или пластиковые детали будут повреждены.

RO

MINI LAMPĂ DE NOAPTE LED INSTRUCȚIUNI

SPECIFICAȚII:
Model: DEER, 5200740/5200750/5200760
Tensiunea de funcționare: 3.0 ~ 3.2V
Putere: 0.5W
Baterie interioară: baterie buton LR41: 41mAh * 6 buc
Timp de descărcare: 1-2 ore
Sursă de lumină: DIP LED
Protecție la intrare: IP20
Clasa de protecție electrică: III
Material: ABS+PP+PS+PVC

ATENȚIE:
1. Nu aruncați produsul, pentru a evita deteriorarea acestuia prin cădere.
2. Nu îl așezați în medii hipertermice, umede și expuse direct la lumina soarelui.
3. Nu îl aruncați în foc.
4. Acesta nu este o jucărie, este necesară supravegherea unui adult în permanență atunci când este utilizată de copii sub 6 ani.
5. Produsul și bateriile nu trebuie aruncate la gunoii menajer.

INSTRUCȚIUNI:
1. Porniți comutatorul pentru modul de iluminare.
2. Toate labele și coada sunt mobile, puteți obține orice poziție dorită, ajustați unghiul de iluminare după cum doriți.
3. Deschideți abajurul rotindu-l, scoateți compartimentele bateriilor. Deschideți capacul bateriilor trăgând de partea laterală a compartimentelor bateriilor (asa cum se arată în figura). Înlocuiți bateriile vechi.

ÎNTREȚINERE:
1. Folosiți doar un bețisor de bumbac și alcool pentru a curăța corpul lampii.
2. Lămpa nu trebuie curățată cu produse chimice puternice sau volatile pentru a curăța lampă, alfel piesele metalice sau din plastic vor fi deteriorate.

HR

MINI LED NOĆNA SVJETILJKA UPUTE

SPECIFIKACIJA:
Model: DEER, 5200740/5200750/5200760
Radni napon: 3.0 ~ 3.2 V
Snaga: 0.5 W
Baterija unutra: LR41 gumbasta baterija: 41 mAh * 6 kom
Vremje pražnjenja: 1-2 sata
Izvor svjetlosti: DIP LED
Zaštita od prodora: IP20
Klasa električne zaštite: III
Materijal: ABS+PP+PS+PVC

OPREZ:
1. Ne bacajte proizvod kako biste izbjegli oštećenje uslijed pada.
2. Ne stavljajte ga u okruženje koje je hipertermalno, vlažno i izravno izloženo sunčevoj svjetlosti.
3. Ne bacajte u vatru.
4. Ovo nije igračka, potreban je nadzor odrasle osobe cijelo vrijeme kada je koristi djeca mlađa od 6 godina.
5. Proizvod i baterije ne smiju se odlagati u kućni otpad.

UPUTESTVO:
1. Uključite prekidač za način rada osvjjetljenja.
2. Sve četiri noge i rep su pokretni, možete postaviti bilo koji položaj, podestite kut svjetla kako želite.
3. Otvorite aždžur rotirajući ga, izvadite pretnice za baterije. Otvorite poklopac baterijskog odjeljka sa strane pretnica za baterije (kao što je prikazano na slici). Zamijenite stare gumbaste baterije.

ODRŽAVANJE:
1. Za čišćenje tijela svjetiljke koristite samo pamučni štapić i alkohol.
2. Nikada ne koristite jake ili isparljive kemikalije za čišćenje svjetiljke, jer će se u suprotnom oštetiti metalni ili plastični dijelovi.

TR

MINI LED GECE LAMBASI KULLANIM TALIMATI

ÖZELLİKLER:
Model: DEER, 5200740/5200750/5200760
Çalışma Voltajı: 3.0 ~ 3.2V
Güç: 0.5W
İçindeki Pil: LR41 düğme pil: 41mAh*6 adet
Deşarj Süresi: 1-2 saat
Işık Kaynağı: DIP LED
Koruma Sınıfı: IP20
Elektrik Koruma Sınıfı: III
Malzeme: ABS+PP+PS+PVC

DİKKAT:
1. Düşme sonucu ürünü hasarını önlemek için ürünü atmayın.
2. Aşırı sıcak, nemli ve doğrudan güneş ışığı alan ortamlara koymayın.
3. Aşete atmayın.
4. Bu bir oyuncak değildir, 6 yaşından küçük çocuklar kullananlar her zaman yetişkin gözetiminde olmalıdır.
5. Ürün ve piller evsel atıkları atılmamalıdır.

KULLANIM TALIMLARI:
1. Aydınlatma modu için anahtarı açın.
2. Dört ayak ve kuyruk hareketlidir, istediğiniz pozu verebilir, ışık açısını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
3. Abajurı döndürerek açın, pil bölmesinin çıkarm. Pil bölmesinin yan tarafını çekerek pil kapakçını açın (şekilde gösterildiği gibi). Eski düğme pilleri değiştirin.

BAKIM:
1. Lamba gövdesini temizlemek için yalnızca pamuklu çubuk ve alkol kullanın.
2. Lambayı temizlemek için asla güçlü veya uçucu kimyasallar kullanmayın, aksi takdirde metal veya plastik parçalar zarar görür.

KZ

МИНИ-ЛЕЙДТІ ТҮНГ ШАМ ҢСҚАУЛЫҚ

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:
Модель: DEER, 5200740/5200750/5200760
Работн напруга: 3,0 ~ 3,2 В
Мощ: 0,5 Вт
Ішіндегі батарея: LR41 түймелік батареясы: 41mAh*6 дана
Зарядтадану уақыты: 1-2 сағат
Жарық көзі: DIP LED
Жарық қорғау: IP20
Электрлік қорғауы классы: III
Материал: ABS+PP+PS+PVC

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ:
1. Құпай кезінде өнімнің зақымдануын болдырмау үшін өнімді лақтырмаңыз.
2. Өнім гипертермиялық, ылғалды және тікелей күн сәулесін түсетін ортаға қоймаңыз.
3. Өнім ойыншық емес, 6 жасқа толмаған балалар оны пайдаланған кезде еркіндер ересектердің бақылауы қажет.
5. Өнім мен батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастауға болмайды.

ҢСҚАУЛАР:
1. Жарықтануы режиміне өту үшін қоспаңыз қосынды.
2. Сәулелік тері саусақтарыңызбен ден қырықтарыңыз қозғалмаңыз, қозғалтпай қалыпта болса аласыз, жарық қуышың қалпыназы бойынша реттесіз.
3. Отырғы айналындырып ашыңыз, батарея бөлімдерін алыңыз. Батарея бөлімдерін бүйір тартып, батарея қаптың ашыңыз (сәттеме көрсетілгендей). Ескі түйме батареяларын ауыстырыңыз.

ҚҰРҒАНҒА:
1. Шам корпусын тазалау үшін тек мақта тақиясы мен спиртіті пайдаланыңыз.
2. Шамды тазалау үшін ешқашан күшті немесе ұша химиялық заттарды пайдаланбаңыз, әйтпесе металл немесе пластик бөлшектер зақымдалады.

FR

MINI LAMPE DE VIEILLE LED INSTRUCTIONS

SPECIFICATIONS:
Modèle: DEER, 5200740/5200750/5200760
Tension de fonctionnement: 3.0 ~ 3.2 V
Puissance: 0.5 W
Piles intégrées: 6 piles bouton LR41 (41 mAh)
Autonomie: 1 à 2 heures
Source lumineuse: LED DIP
Indice de protection: IP20
Classe de protection électrique: III
Matériaux: ABS + PP + PS + PVC

PRÉCAUTIONS:
1. Ne pas jeter le produit afin d'éviter tout dommage dû à une chute.
2. Ne pas exposer à des températures extrêmes, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.
3. Ne pas jeter au feu.
4. Ceci n'est pas un jouet. La surveillance d'un adulte est requise en permanence lorsque des enfants de moins de 6 ans l'utilisent.
5. Ne jetez pas le produit ni les piles avec les ordures ménagères.

INSTRUCTIONS:
1. Allumez l'interrupteur pour allumer la lampe.
2. Les quatre pattes et la queue sont articulées: vous pouvez lui donner la pose que vous souhaitez et ajuster l'angle de la lumière.
3. Ouvrez l'abat-jour en le faisant pivoter et retirez le compartiment à piles. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles en tirant sur le côté (comme indiqué sur l'illustration). Remplacez les piles bouton usagées.

ENTRETIEN:
1. Nettoyez le corps de la lampe uniquement avec un coton-tige et de l'alcool.
2. N'utilisez jamais de produits chimiques agressifs ou volatils pour nettoyer la lampe, car cela endommagerait les pièces métalliques ou en plastique.

SK

MINI LED NOČNÁ LAMPA NÁVOD NA POUŽITIE

ŠPECIFIKÁCIA:
Model: DEER, 5200740/5200750/5200760
Prevádzkové napätie: 3,0 ~ 3,2 V
Výkon: 0,5 W
Vnútorňa batéria: Gombíková batéria LR41: 41 mAh * 6 ks
Doba výbijania: 1-2 hodiny
Zdroj svetla: DIP LED
Krytie: IP20
Trieda elektrickej ochrany: III
Materiál: ABS+PP+PS+PVC

UPOZORNENIE:
1. Nehádzajte výrobok, aby ste predišli poškodeniu v dôsledku pádu.
2. Neumiestňujte ho do prostredia s vysokou teplotou, vlhkosťou a priamym slnečným žiarením.
3. Nevhadzujte do ohňa.
4. Toto nie je hračka, je potrebný dohľad dospelých, pokiaľ ji používajú deti mladšie 6 let.
5. Výrobok a batérie sa nesmú likvidovať v domovom odpade.

POKyny:
1. Zapnite spínač režimu svetlania.
2. Všetky čtyri nohy a chvost sú pohyblivé, môžete si vybrať akúkoľvek polohu a nastaviť uhol svetla podľa potreby.
3. Otvorením chvejte bieleho lampy a vyberte priehradku na batérie. Otvorte kryt batérií potiahnutím za bočnú stranu priehradky na batérie (ako je znázornené na obrázku). Vymeníte staré gombíkové batérie.

ÚDRŽBA:
1. Na čistenie tela lampy používajte iba vatový tampón a alkohol.
2. Na čistenie lampy nikdy nepoužívajte silné alebo prchavé chemikálie, inak s produktom kovové alebo plastové časti.

CZ

MINI LED NOČNÍ LAMPA NÁVOD K POUŽITÍ

SPECIFIKACE:
Model: DEER, 5200740/5200750/5200760
Provozní napětí: 3,0 ~ 3,2 V
Výkon: 0,5 W
Baterie uvnitř: knoflíková baterie LR41: 41 mAh*6 ks
Doba vybití: 1-2 hodiny
Zdroj světla: DIP LED
Krytí: IP20
Třída elektrické ochrany: III
Materiál: ABS+PP+PS+PVC

UPOZORNĚNÍ:
1. Nehazte výrobek, abyste předehli jeho poškození pádem.
2. Neumísťte ho do prostředí s vysokou teplotou, vlhkostí a přímým slunečním zářením.
3. Nevhadzujte do ohně.
4. Toto není hračka, je nutný dohled dospělých osob, pokud ji používají děti mladší 6 let.
5. Výrobek a baterie nesmí být likvidovány v domovním odpadu.

POKyny:
1. Zapněte spínač režimu osvětlení.
2. Všechny čtyři nohy a ocas jsou pohyblivé, můžete dosáhnout libovolné polohy a nastavit úhel světla dle libosti.
3. Otvorením chvejte stínidlo a vyjměte přihrádku na baterie. Zatažením za boční stranu přihrádky na baterie otevřete kryt baterií (jak je znázorněno na obrázku). Vyměňte staré knoflíkové baterie.

ÚDRŽBA:
1. K čištění těla lampy používejte pouze vatový tampón a alkohol.
2. K čištění lampy nikdy nepoužívejte silné nebo těkavé chemikálie, jinak by se se novové nebo plastové části poškodily.

BIH

MINI LED NOĆNA LAMPA UPUTSTVO

SPECIFIKACIJA:
Model: DEER, 5200740/5200750/5200760
Radni napon: 3,0 ~ 3,2 V
Snaga: 0,5 W
Baterija unutra: knoflićkovā baterija LR41: 41mAh*6 kom
Vrijeme pražnjenja: 1-2 sata
Izvor svjetlosti: DIP LED
Zaštita od prodora: IP20
Klasa električne zaštite: III
Materijal: ABS+PP+PS+PVC

OPREZ:
1. Ne bacajte proizvod kako biste izbjegli oštećenje usljed pada.
2. Ne stavljate ga u okruženje koje je hipertermalno, vlažno i direktno izloženo sunčevoj svjetlosti.
3. Ne bacajte u vatru.
4. Ovo nije igračka, potreban je nadzor odrasle osobe u svakom trenutku kada je koristi djeca mlađa od 6 godina.
5. Proizvod i baterije ne smiju odlagati u kućni otpad.

UPUTSTVO:
1. Uključite prekidač za način rada osvjjetljenja.
2. Sve četiri noge i rep su pokretni, možete zauzeti bilo koji položaj koji želite, podestite kut svjetla kako želite.
3. Otvorite abadžur rotirajući ga, izvadite pretnice za baterije. Otvorite poklopac baterijskog odjeljka sa strane pretnica za baterije (kao što je prikazano na slici). Zamijenite stare dugmaste baterije.

ODRŽAVANJE:
1. Za čišćenje tijela lampe koristite samo pamučni štapić i alkohol.
2. Nikada ne koristite jake ili isparljive kemikalije za čišćenje lampe, jer će se u suprotnom oštetiti metalni ili plastični dijelovi.

AL

MINI LLAMBĖ NATE LED UDHËZIMË

SPECIFIKIME:
Model: DEER, 5200740/5200750/5200760
Tensioni / Funksimionat: 3,0 ~ 3,2 V
Snaga: 0,5 W
Bateria Brenda: Batet me buton LR41: 41mAh*6 copë
Koha e shkarkimit: 1-2 orë
Burni i Dritës: DIP LED
Mbrotja nga Hyrja: IP20
Klasa e Mbrojtjes Elektrike: III
Materiali: ABS+PP+PS+PVC

KUJDES:
1. Mos e hidhni produktin, për të shmangur dëmtimin e produktit të shkatërruar nga rënia.
2. Mos e vendosni në asnjë mjedis hipertermal, të lagësht dhe të ekspozuar direkt ndaj rrezesve të diellit.
3. Mos e hidhni në zjar.
4. Kjo nuk është lodër, mblidhënia e të rriturve është e nevojshme gjatë gjithë kohës kur përdoret nga fëmijë nën 6 vjeç.
5. Produkti dhe bateritë nuk duhet të hidhen në mbeturinat shpërndajë.

UDHËZIME:
1. Ndizni çelësin për modalitetin e ndriçimit.
2. Të katër anët dhe bishti janë të lëvizshëm, mund të merri dorë pozicion që dëshironi, rregulloni këndin e dritës sipas dëshirës.
3. Hapni abazhurin duke e rrotulluar, hiqni ndarjet e baterive. Hapni kapakun e baterisë duke tërhequr anët e ndarjeve të baterive (siç tregohet në figurë). Zëvendësoni bateritë e vjetra me butona.

MIRËMBAJTJA:
1. Përdorni vetëm një shuplakë pamuku dhe alkol për të pastruar trupin e lëndës.
2. Mos përdorni kurër kimikale të forta ose të avullueshme për të pastruar lëndën, përndryshe pjesët metalike ose plastike do të dëmtohen.

MK


МИНИ ЛЕД НОЌНА ЛАМБА УПУТСТВО

СПЕЦИФИКАЦИЈА:
Model: DEER, 5200740/5200750/5200760
Работна напак: 3,0 ~ 3,2 V
Мощност: 0,5 W
Внатрешна батерија: LR41 копчења батерија: 41mAh*6 парчиња
Време на празнење: 1-2 часа
Извор на светлина: DIP LED
Защита од влез: IP20
Класа на електрична заштита: III
Материјал: ABS+PP+PS+PVC

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
1. Не го фрлајте производот, за да избегнете оштетување предизвикано од паѓање.
2. Не го поставяте во хипертермална, влажна и директно изложена на сончева светлина средина.
3. Не го фрлајте во огън.
4. Ова не е играчка, потребен е надзор од возрасни во секое време кога го користат деца под 6 години.
5. Производот и батериите не смеат да се фрлаат во домашниот отпад.

ИНСТРУКЦИИ:
1. Вклучете го прекинувачот за режим на осветување.
2. Сите четири нозе и опашката се подвижни, можете да ја добиете која било поза што сакате, прилагодете го аголот на светлината по желба.
3. Отворете го абажурот со ротирање, извадете го приградите за батерии. Отворете го капакот на батериите со повлукане на страната од приградите за батерии (како што е прикажано на сликата). Заменете ги старите копчиња за батерии.

ОДРЖУВАЊЕ:
1. Користете само памук и алкохол за чистење на телото на светилката.
2. Никога не користете силни или испарливи хемикалии за чистење на светилката, во спротивно металните или пластичните делови ќе се оштетат.

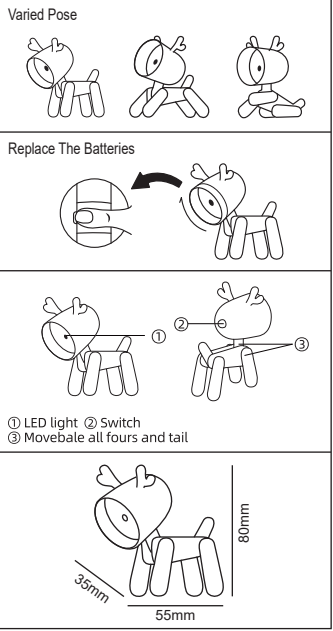

صنع في الصين
الصانع: PANLIGHT INTERNATIONAL LIGHTING CO.,LIMITED

10F, 271 HUSHUNAN ROAD, HANGZHOU, CHINA
المستورد: VITO EUROPA OOD
Адрес: Гр.София ул.Источна Тангента 102 ет.4
ТЕЛЕФОН: +359 2 434 15 74
Тарих на производство (месец/година): 03/26

ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛ: PANLIGHT INTERNATIONAL LIGHTING CO.,LIMITED
10F, 271 HUSHUNAN ROAD, HANGZHOU, CHINA
ВНОСИТЕЛ: ВИТО ЕВРОПА ООД
Адрес: Гр.София ул.Источна Тангента 102 ет.4
ТЕЛЕФОН: +359 2 434 15 74
ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО (МЕСЕЦ/ГОДИНА): 03/26

ÇİNDE ÜRETİLMİŞTİR
İMALATÇI: PANLIGHT INTERNATIONAL LIGHTING CO.,LIMITED
10F, 271 HUSHUNAN ROAD, HANGZHOU, CHINA
İTHALATÇI: RAINAS ELEKTRİK VE AYDINLATMA MALZ.İMAL. VE SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Adres: Yedigökyol Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park B3-Blok Kat:5 No.216
Bakırköy /İstanbul, TÜRKİYE
Tel: +90 212. 465 07 71 - 465 07 72 - 465 07 73
ÜRETİM TARİHİ (AY/YIL): 03/26

СДЕЛАНО В КИТАЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: PANLIGHT INTERNATIONAL LIGHTING CO.,LIMITED
10F, 271 HUSHUNAN ROAD, HANGZHOU, CHINA
Юридический адрес: 050000, Республика Казахстан, Алатауский район, Алматы, Микрорайон Теректи, Айналмамы, дом № 69А, корпус Литер В1
Телефон: 87071233838
ДАТА ПРОИЗВОДСТВА (МЕСЯЦ/ГОД): 03/26

PS: IF THE IMPORTER IS NOT LISTED HERE PLEASE CONTACT TO THE LOCAL DISTRIBUTOR OF THIS PRODUCT.